


T65S mit eingebautem 1/2 GUm 59 Montageanleitung

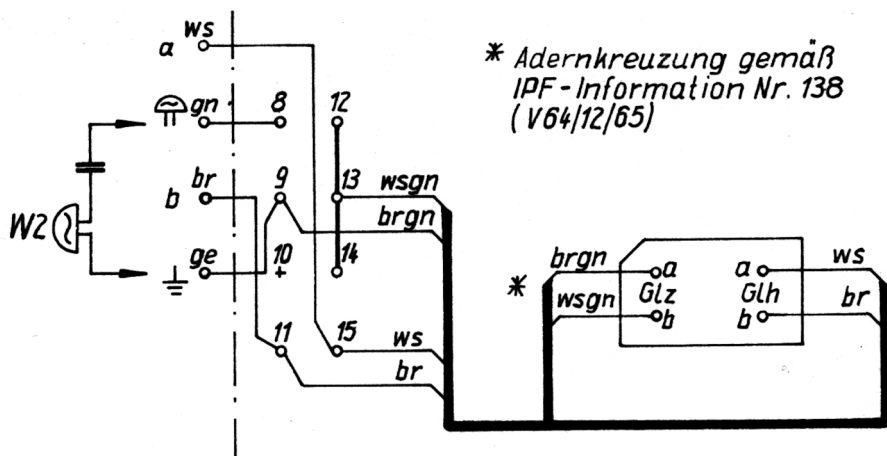

1. Erdtastenkontakte mit Isolierschlauch überziehen, Kurzschlußbrücke 14 - 15 entfernen.
2. Anschlußschrur von den Klemmen 9 und 12 abklemmen.
3. Befestigungswinkel an der Glz - Seite der Bauelementeplatte umdrehen.
4. Bauelementeplatte aufschrauben (Bauelementeseite nach außen).
5. Kabelbaum für die Klemmenbrettseite mit Kabelschuhen bzw. Kabelösen versehen und verlöten.
6. Kabelbaum einlegen und nach obenstehendem Plan einlöten bzw. anklemmen (Kabelführung oberhalb der Bauelementenplatte).
7. Anschlußschrur entsprechend obenstehendem Plan (Adern weiß auf 15, braun auf 11, gelb auf 9) anklemmen.

Deutsche Post				
Fernmeldeamt Leipzig Betriebslabor				
Ausg.	Mittlg.	Tag	Name	Gepr.
1	-	4.6.68	Se	24

Fernsprechapparat T65S
(Firma Tesla)

Entspr.: Zchsg-Nr.: 28 Bl. 2