

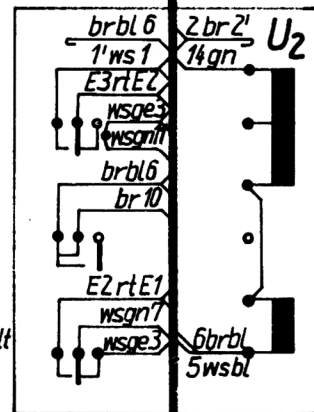


Auf die Lötanschlüsse gesehen!


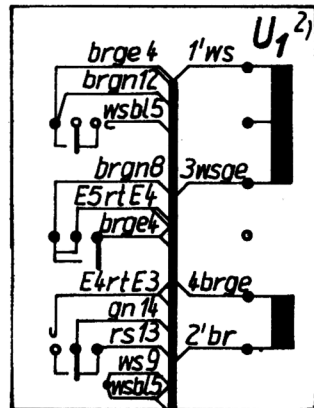


Die a/b Adern sind verdreht
Verdreht sind:

- 1 ws mit 2 br
- 3 wsge " 4 brge
- 5 wsbl " 6 brbl
- 7 wsgr " 8 brgn
- 9 ws " 10 br
- 11 wsgr " 12 brgn

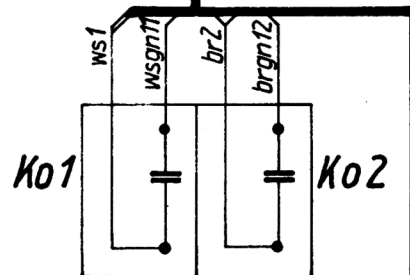

Wi Ltg.

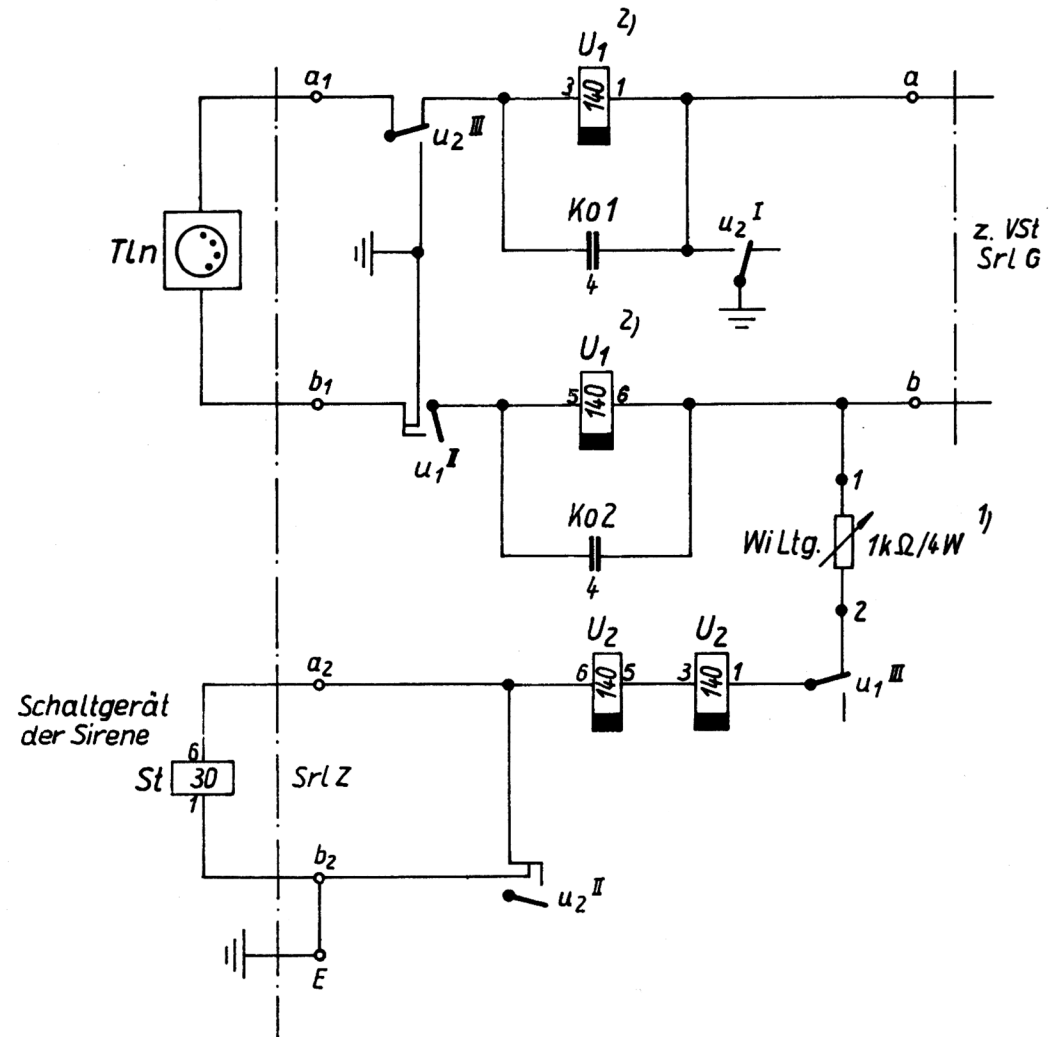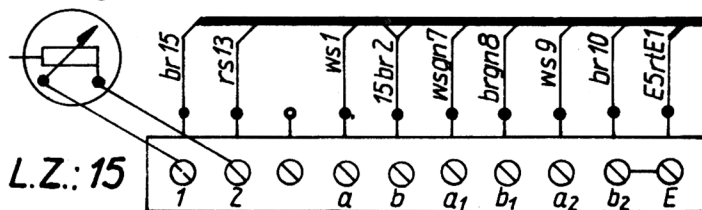

1) Wi für Anzug des St-Relais ($J_{max} = 65mA$ bei 60V)

2) U₁-Relais Kontaktsatz in Lochreihe I abheben

Rel.	I	II	III	1	2	3	4	5	6
U ₁									
U ₂									

Deutsche Post			
Fernmeldeamt Leipzig-Betriebslabor			
Ausg.	Mittlg.	Tag	Wartel Gear.
7		10.10.67	2a 7a.

Sirenenweiche
Sr Wh

Entspr.: 990 S 141 Zchgs-Nr.: 51