

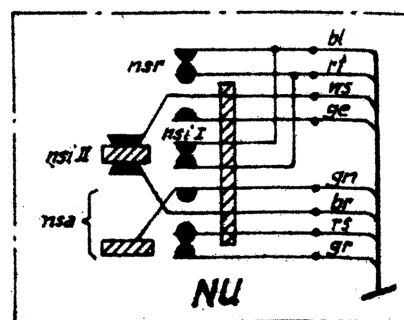


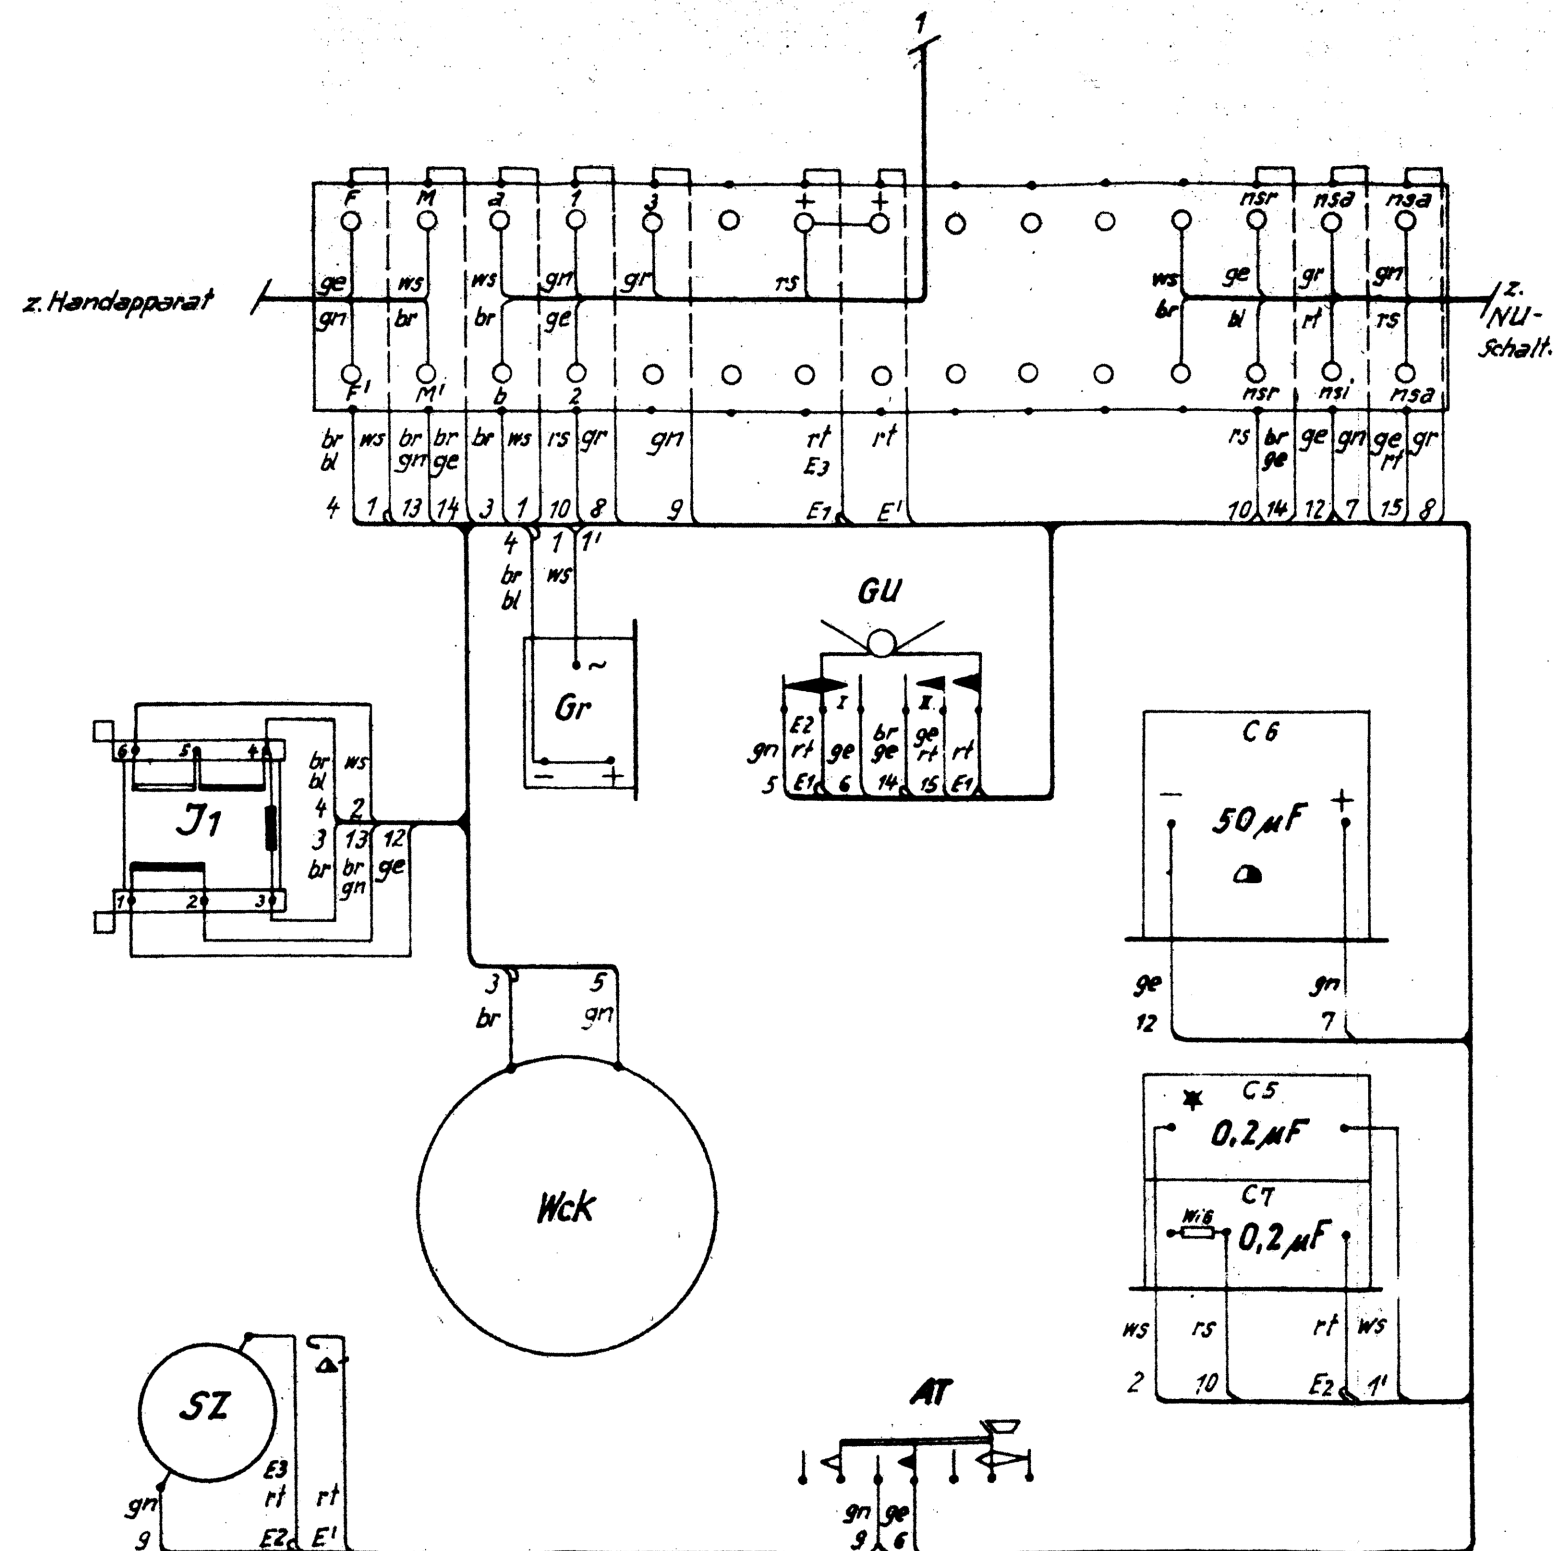

Auf die Lötstifte gesehen

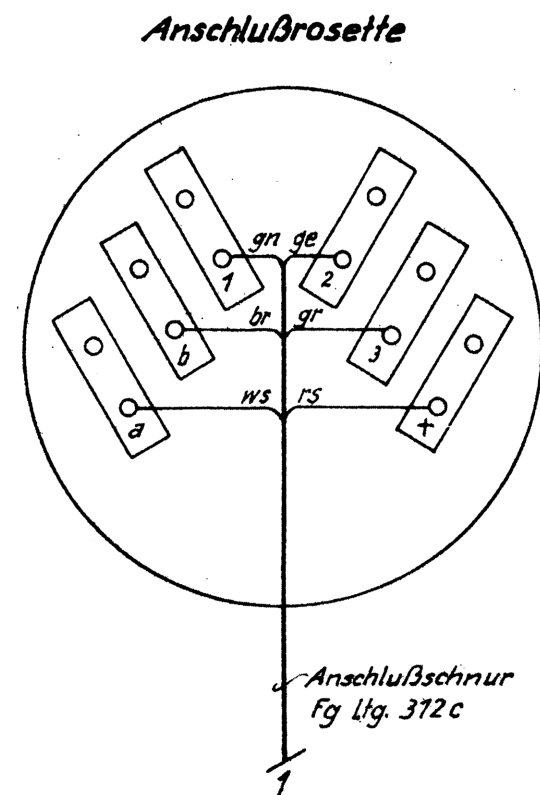

Verwendete Drahtsorte: LSL

Zu verdrillen: 1, 2 mit 3

▲ einlöten bei ungeeigneter örtlicher Erde

* Ltgn. können umgekehrt eingelötet sein

▲ Auf richtige Polung achten!

Änderungen u. Bemerkungen	Beord.	5.57	Siemens	Deutsche Bundesbahn BZA München im Oktober 1957	Ursprung: Siemens Fg Ma 352 S 5005, 3. Ausg.
	Gez.	5.57	Siemens		
	Gepr.	10.57	Siemens		
	Norm.				
				Basa-Fernsprecher Basa-Bezirksfernsprecheinrichtung 24 V Fernsprecher Bauschaltplan	Dss 1.815.301 f Blatt 501 R 3. Ausgabe vom Okt 57